




STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

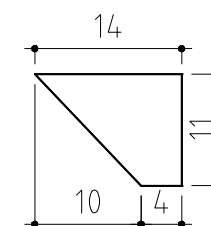


Detail 4




STAP 2
Overhoeks meten deze maten
moeten precies het zelfde zijn dan
is alles haaks. Ga nu terug naar
stap 1 en lijm alle verbindingen.
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

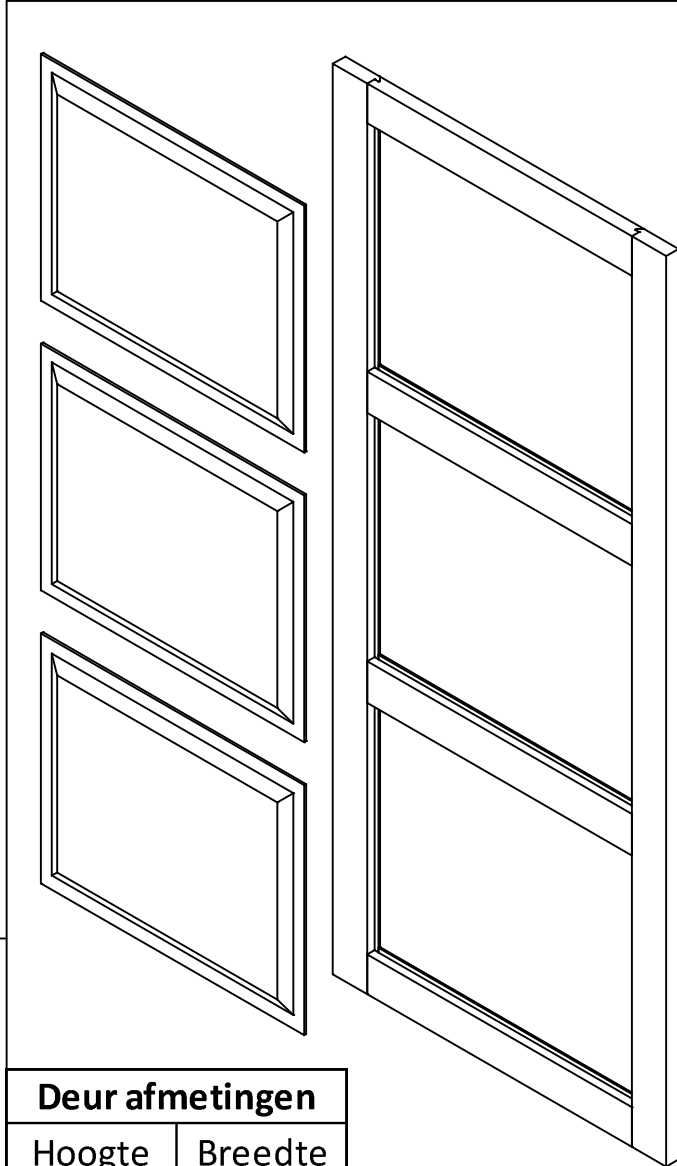


STAP 3
Panelen aanbrengen

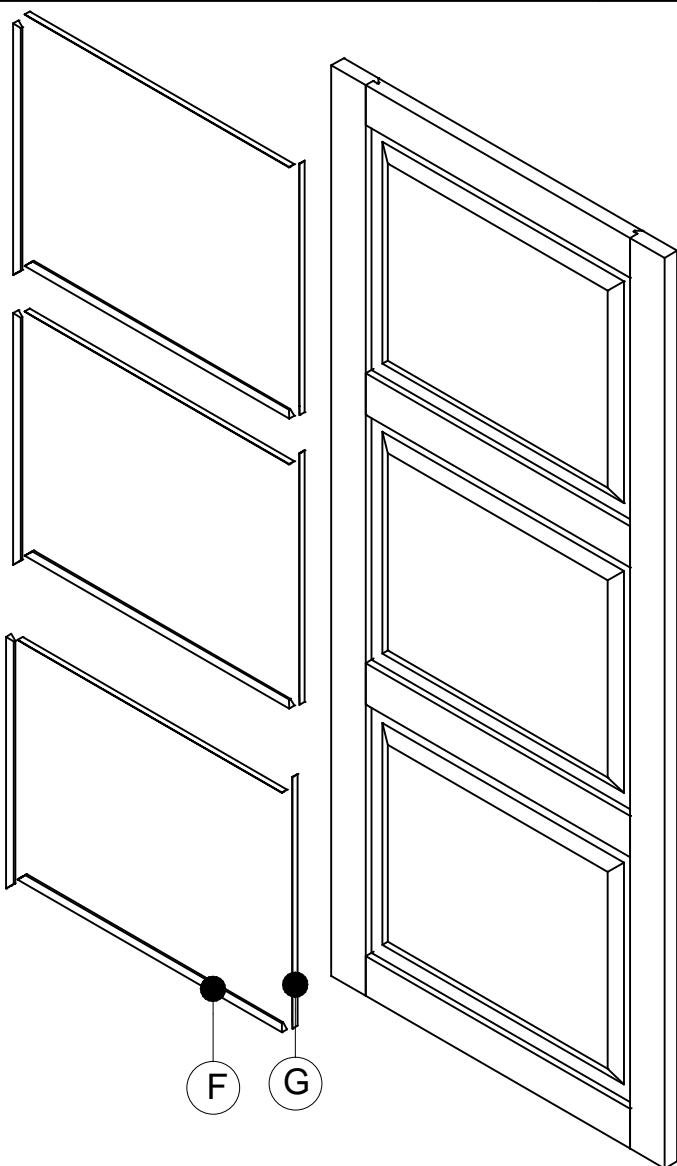

STAP 4
Latten aanbrengen

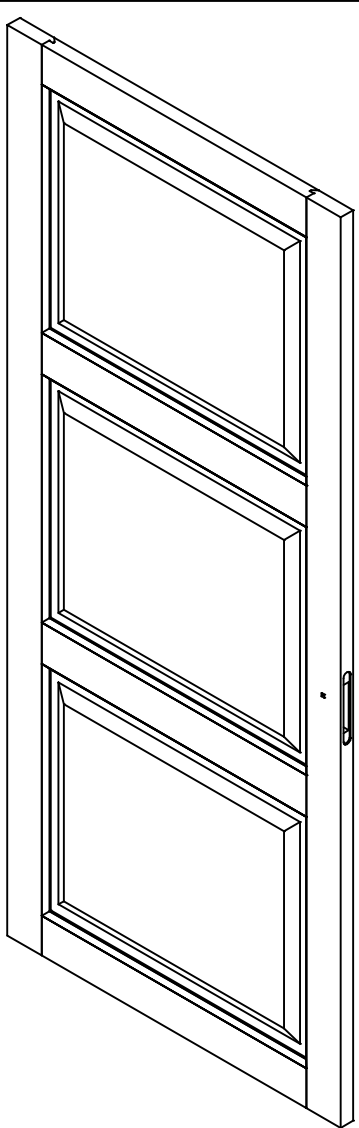

STAP 5
Slot inboren

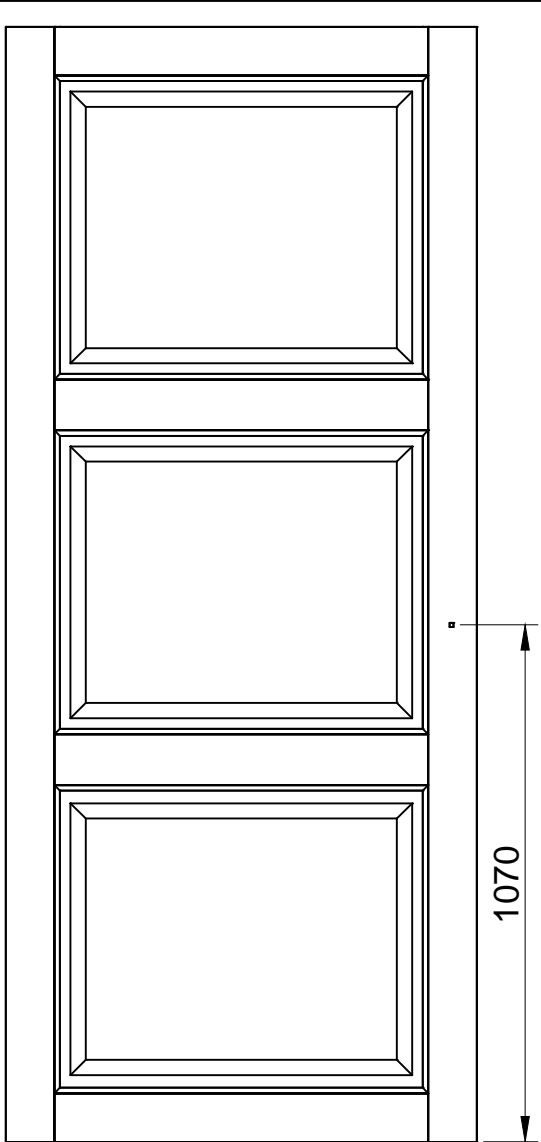

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2515	780
Maat	Lengte
(a)	805,0
(b)	588,0
(c)	588,0
(d)	703,0
(e)	584,0
(f)	524,0
(g)	643,0
(h)	588,0
(i)	566,0
(j)	707,7
(k)	685,7

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2515
B	2	Vuren	35	107	688
C	2	Vuren	35	122	688
D	3	MDF	5	703	584
E	3	MDF	15	524	643
F	6	Vuren	11	14	588,0
G	6	Vuren	11	14	707,7
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3